スプレーペンギン製品保証書

製品名	スプレーペンギン	製品 ID	
お名前	様	電話番号	
ご住所			
取扱販売店名・住所・電話番号			
保証期間 お買い上げ日　　年　　月　　日より 1 年間			

【製品保証規定】
・当製品の保証は、製品保証書の保証期間に取扱説明書の注意書き等に従った正常な使用をしていたにも関わらず、故障が発生した場合に限り無料修理を約束するものです。
・保証期間内の無料修理は、故障した製品を当社宛に返送していただき、修理が完了しましたら、当社から修理完了品をお客様に送付することを指します。
・無料修理の場合、返送時及び修理完了品の送付時の送料は当社にて負担いたします。有料修理の場合、お客様負担とさせていただきます。

保証期間内であっても、次の場合には有料修理となります。
1. 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
2. 商品送付後の輸送・落下などによって生じた故障・損傷。
3. 火災・地震・風水害・落雷・その他の天変地異・公害・塩害・静電気・異常電圧・定格外の使用電源など、外部に原因がある故障・損傷。
4. 消耗品の交換。（バッテリーなど）
5. 製品保証書の字句を不当に書き換えられた場合。

保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合は、お買い上げの販売店または当社までお問い合わせください。

外形寸法図

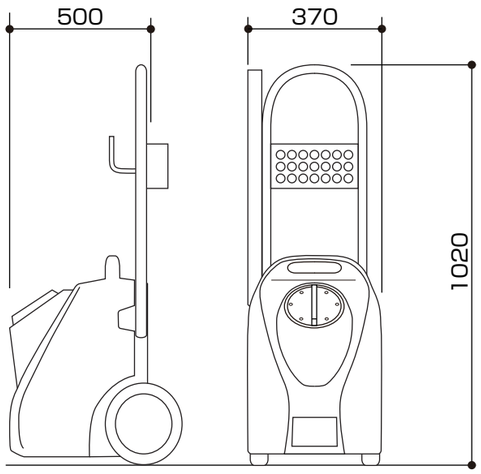

仕様

■ポンプ
吐出圧力 80 psi（5.6kg/㎠）
吐出水量 2L/分

■充電時消費電力
30W

■本体寸法・重量
高さ 1020 mm
長さ 500 mm
幅 370 mm
重量 10 kg
タンクサイズ 250ｍｍ×370ｍｍ×500ｍｍ
タンク容量 18L （適正容量 :12L）

■付属品
スプレーガン
電源コード 1m10cm

■保証
お買い上げ日より 1 年間

正規輸入代理店
S.M.S. Japan
株式会社 S.M.S.Japan
〒223-0057
神奈川県横浜市港北区
新羽町６９５－３
電話：045-717-5225

充電式コードレススプレーヤー

スプレーペンギン取扱説明書

保証書付（裏面）
大切に保管してください。

S.M.S. Japan

お買いあげいただき、誠に有難うございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
またお読みいただいた後も、お手元に置いてご使用ください。

荷ほどき点検

●段ボール箱の中に、スプレーペンギン本体、ハンドル、スプレーガン、コイルホース、ランス、スプレーノズル、クイックコネクター（オス）、電源コード、変換アダプター、４つのネジが入っているか確認してください。
●スプレーヤーの後ろにあるラベルは製造番号を含んだ重要な情報が書かれているので剥がさないでください。
ラベルを剥がしてしまいますと、保証の対象外となりますのでご注意ください。

安全上の注意

以下の場合はこの製品を使用しないでください。
●この製品は業務用です。専門の知識のない方は使用しないでください。
●タンクに汚れた水が入っている場合は使用しないでください。
●引火や爆発の可能性のある場所では使用しないでください。
●水分や湿気の多い場所など、使用に適さない場所では使用しないでください。
●機械の損傷や異常な音などの不具合がある場合は、直ちに使用をやめ、弊社または販売店にお問い合わせください。
不当な分解や修理をされた場合、保証の対象外となります。

使用上の注意

●電源コード・コンセント部分は濡れた手で触れたり、水に濡らさないでください。感電の危険があります。
●電源コードを高熱に近付けないでください。強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
●コイルホースを強く引っ張らないでください。劣化の原因となります。
●タンクに強い衝撃を与えないでください。ひび割れなどの原因となります。
●スプレーガンを落としたり、乱暴に取り扱わないでください。
●スプレーノズル部分に負荷をかけないでください。変形、目詰まりの原因となります。
●可燃性のある洗剤は使用しないでください。
●溶解力のある薬品を使用しないでください。
●熱湯を使用しないでください。タンクの耐熱温度は 70℃、コイルホースの耐熱温度は 60℃です。
容器の変形、及びホースの硬化、軟化、水漏れ、破損などの可能性があるため、耐熱温度を必ず守ってご使用ください。
●タンクに水・洗剤を入れる際、本体前面にある黒いラインより上に入れないでください。
タンク内部にあるホースの付け根のパッキンが水・洗剤に浸からないようにしてください。
パッキン部分を水・洗剤に長時間浸けたままにすると、パッキンの腐食、水漏れの原因となります。
●タンクのふたをしっかりと閉めてから使用してください。

きつく締めすぎないようにしてください。
きつく締めすぎると亀裂が入る可能性があり、故障の原因となります。

●階段などの段差がある場所ではタイヤで転がさず、必ず持ち上げて移動してください。故障の原因となります。
●異常な音や反応がある場合は直ちに使用をやめ、弊社または販売店にお問い合わせください。

充電について

●お買い上げ後、最初に必ず充電をしてください。
バッテリーが少なくなっているときには本体背面のインジケーターが赤く光り、充電が完了すると緑に光ります。
●使用後はバッテリーが残っていても、必ず充電をしてください。充電がない状態が続くとバッテリーの寿命が短くなり充電時間が長くなるなどの電池の劣化の原因となります。
●使用後はバッテリーの品質維持のために、常時コンセントに電源コードを差し込んでおくことをお勧めします。
過充電防止機能により、過充電の心配はありません。
●バッテリーは 12V の密封型鉛蓄電池です。完全に充電した場合、１回の充電で約 380Ｌ分の希釈液を吐出できます。

保管について

●次のような場所には保管しないでください。（調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たる場所。直射日光の当たる場所。ホットカーペットや床暖房の上。急激な温度変化のある場所。）
●凍結の可能性のある場所で保管する場合は、コイルホース、ポンプ内部に水が入っていないことを確認してください。
入ったまま保管すると、凍結して故障する恐れがあります。

使用方法

●使用前に必ず充電をしてください。
①電源コードをスプレーペンギン本体側面にある充電器に差し込み、プラグと変換アダプターを接続し、コンセントに差し込んでください。インジケーターが赤から緑に変わるまで充電してください。（約２時間半で充電が完了します。）

②付属のネジ（4 本 ）でハンドルを本体にしっかりと固定し、組み立ててください。

③コイルホースのコネクター（ オス ）と本体背面のコネクター（ メス ）を接続してください。

④コイルホースのコネクター（ メス ）にスプレーガンを接続してください。

⑤散布する希釈した洗剤を本体前面にある黒いラインの下まで入れてください。
※ラインより上に入れないでください。
タンク内部にあるホースの付け根のパッキンが洗剤に浸からないようにしてください。

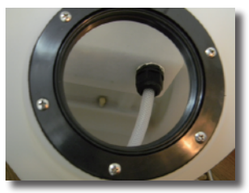

⑥フタをしっかりと閉めてください。
※きつく締めすぎないようにしてください。
⑦本体右側にある電源を入れてください。
※電源を入れる際は必ず水（洗剤）をタンクに入れてからスイッチをオンにしてください。
ポンプを空回ししないでください。故障の原因となります。

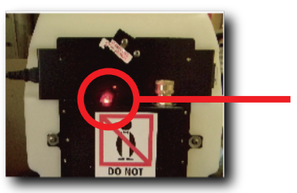

⑧スプレーガンを握り、エアー抜きをします。
※エアー抜きをしないと、洗剤が吐出されないことがあります。
※エアーが抜けるとスプレーガンから洗剤がこぼれる可能性があるので注意してください。

⑨スプレーガンにランスを装着してください。
⑩スプレーガンを握ると洗剤が吐出されます。スプレーガンを離すと吐出が止まります。

⑪使用後は必ず電源を切り、中に入っている溶液を捨てて空にしてください。

使用後のメンテナンス

●使用後は必ずリンスをしてください。使用後のタンク、ポンプ、ホースの内部に洗剤を残したままにすると、目詰まりや腐食の原因となります。また、リンスした後は必ず充電を行ってください。充電がない状態が続くとバッテリーの寿命が短くなり充電時間が長くなるなどの電池の劣化の原因となります。

①電源を切ってください。
②フタを開けて、中に入っている溶液を捨てて完全に空にしてください。
③タンク内のホースの下まできれいな水を入れてください。
※ホースより上に水を入れないでください。
④電源を入れ、スプレーガンを握ってリンスをしてください。
⑤水が半分程度になったら一度電源を切り、スプレーガンをコイルホースから外します。

⑥もう一度電源を入れるとコイルホースから水が自動で出るので空になるまで吐出し、リンスしてください。

⑦電源を切り、内部に残った水をきれいなタオルやウェスなどで拭き取ってください。
⑧フタを閉めてください。
⑨リンス後、必ず充電をしてください。
⑩できる限り乾いた状態で、保管に適した場所に保管してください。
※バッテリーの品質維持のために、常時コンセントに電源コードを差し込んでおくことをお勧めします。
過充電防止機能により、過充電の心配はありません。